

# Guide de l'utilisateur bea-fon SL645



FR

# Informations générales

Félicitations pour l'achat de votre téléphone Bea-fon SL645 !

Veuillez lire ces instructions pour maîtriser les fonctions du téléphone. Nous déclinons toute responsabilité résultant d'un usage incorrect du téléphone.

Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits et services. Il en découle que nous nous réservons le droit d'apporter toute modification ou amélioration au produit décrit dans ce manuel sans préavis.

Le manuel est fourni en l'état. Bea-fon décline toute responsabilité en cas d'omissions ou d'imprécisions dans ce manuel.

Il peut y avoir de légères différences entre les images présentes dans le guide d'utilisateur et le téléphone. Il s'agit d'exemples ; veuillez-vous référer au téléphone. Certaines fonctions dépendent de l'opérateur de téléphonie ; pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur de service.

Veillez vérifier la présence de tous les accessoires fournis. Si un élément est manquant ou défectueux, contactez immédiatement votre revendeur.

## **Contenu de l'emballage du téléphone Bea-fon SL645 :**

- 1x téléphone (*SL645*)
- 1x station de charge (*SL645*)
- 1x chargeur (*SL645*)
- 1x batterie (*SL645*)
- 1x câble USB (*SL645*)
- Guide d'utilisateur (*SL645*)

# Informations générales

---

Si les caractères sont trop petits ou rendent illisible le manuel, consultez la version en ligne de ce manuel sur notre site Web. Consultez la catégorie « Produits » sur notre site Web :

[www.beafon.com](http://www.beafon.com)

## Code de l'appareil :

Ce code empêche que des personnes malintentionnées utilisent votre téléphone. Le code d'usine par défaut est : *0000*

## Code PIN :

Le code de la carte SIM fournie par votre opérateur de téléphonie empêche l'utilisation de celle-ci par des personnes non autorisées. Il est possible d'activer/de désactiver l'utilisation du code PIN ou de modifier le code.

# Table des matières

Informations générales.....	1
Contenu de l’emballage du téléphone Bea-fon SL645 :.....	2
Code de l’appareil : .....	3
Code PIN :.....	3
Table des matières .....	4
Mon téléphone .....	10
Description de la face avant.....	13
Mise en route.....	14
Description d’une carte SIM .....	14
Insertion de la carte SIM et de la carte micro SD.....	14
Installation de la batterie .....	16
Charge de la batterie .....	17
Allumer/éteindre le téléphone .....	17
Mode veille .....	18
Affichage (écran d’accueil).....	19
Symboles affichés .....	20
Mode casque d’écoute/Bluetooth .....	21
Fonction du menu.....	21
Fonctions d’appel.....	22
Appeler .....	22

Effectuer un appel à l'aide du répertoire .....	22
Effectuer un appel à l'aide des contacts photos .....	23
Créer un contact photo .....	23
Répondre à un appel.....	24
Fonctions en cours de conversation .....	25
Mains-libres .....	26
<b>Menu .....</b>	<b>27</b>
<b>Répertoire .....</b>	<b>28</b>
Accéder à vos numéros de téléphone .....	28
Nouveau contact .....	28
Modifier un contact.....	29
Supprimer tous les contacts du répertoire ou de la carte SIM.....	29
Copier tous les contacts du répertoire ou de la carte SIM .....	29
Vitesse de numérotation.....	30
Numéros abrégés I – II (M1/M2) .....	30
<b>Messages.....</b>	<b>31</b>
Ecrire un message .....	31
Saisie de texte .....	31
Boîte de réception .....	33
Boîte d'envoi.....	33
Brouillons .....	33
Messages envoyés.....	34
Diffuser un message .....	34

Messagerie vocale .....	34
Réglages .....	35
<i>Réglages des SMS :</i> .....	35
<b>Appeler</b> .....	<b>37</b>
Liste d'appels .....	37
Effacer les journaux des appels .....	37
<b>Extras</b> .....	<b>38</b>
Réveil .....	38
Evènements.....	38
Calculatrice.....	39
Services .....	39
<b>Multimédia</b> .....	<b>40</b>
Appareil photo .....	40
Prendre des photographies .....	40
Afficher les images .....	42
Radio FM .....	42
Gestionnaire de fichiers.....	43
Copier des images vers un ordinateur .....	44
<b>Réglages</b> .....	<b>45</b>
Profils ( <i>réglages audio</i> ) .....	45
SOS.....	46
SOS.....	48
<i>Alarme SOS</i> .....	48

<i>Numéro d'urgence</i> .....	48
<i>SMS d'urgence</i> .....	48
Réglages du téléphone .....	48
<i>Heure et date</i> .....	48
<i>Langue</i> .....	49
<i>Méthode de saisie préférée</i> .....	49
<i>Rétroéclairage LCD</i> .....	49
Réglages d'appel .....	49
ID appelant .....	50
Réglages du réseau .....	51
<i>Choix du réseau</i> .....	51
Réglages de sécurité.....	51
<i>Sécurité SIM</i> .....	52
<i>Blocage du téléphone</i> .....	52
Connexions.....	52
<i>Bluetooth</i> .....	52
Compte de données.....	54
Rétablir les réglages par défaut.....	54
Spécifications.....	55
<b>Dépannage</b> .....	<b>56</b>
<b>Utilisation et fonctionnement prévus</b> .....	<b>60</b>
Téléphone .....	60
Batterie.....	62

Sécurité routière .....	64
Environnement opérationnel .....	65
Équipements électroniques .....	65
Stimulateurs cardiaques .....	66
Appareils auditifs.....	67
Autres dispositifs médicaux .....	67
Lieux autorisés.....	67
Zones à risque d'explosion .....	68
Véhicules.....	69
<b>Recyclage .....</b>	<b>70</b>
<b>Informations .....</b>	<b>71</b>
Informations de certification (SAR) .....	71
Déclaration de conformité.....	72
Déni de responsabilité.....	72
Plus d'informations .....	73
Service après-vente.....	73
Adresse.....	74

# Pour votre sécurité

Consultez ces recommandations de base. Le non-respect de ces règles peut avoir des conséquences néfastes ou être contraire aux réglementations.



N'allumez pas le téléphone si l'utilisation des téléphones mobiles est interdite, ou peut causer des interférences ou représenter un danger.



Sécurité routière

N'utilisez pas le téléphone en conduisant un véhicule.



Éteignez le téléphone dans les avions

Les téléphones mobiles peuvent causer des interférences avec les systèmes des avions.



Éteignez le téléphone dans les hôpitaux

Respectez toutes ces règles et réglementations. Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux.



Éteignez le téléphone dans les stations-service

Le téléphone mobile doit être éteint à proximité des stations-service et autres lieux où des éléments explosifs sont présents.



Interférences

Les téléphones mobiles peuvent causer des interférences qui pourraient affecter la performance.

# Mon téléphone

## Aperçu du téléphone SL645




1	Touche menu de gauche/menu principal
2	Touche verte d'appel/Journaux des appels <i>En mode veille, pour accéder aux journaux des appels</i>
3	Touche 1 de numérotation directe (navigation vers la gauche)
4	Touche * <i>En mode veille, appuyez sur cette touche pour saisir les caractères suivants : */+/P/W.</i>
5	Haut-parleur
6	Touche fléchée (vers le haut) ; <i>en mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder au menu SMS</i>
7	Touche fléchée (vers le bas) <i>En mode veille, pour accéder aux contacts photos</i>
8	Touche menu de droite/en mode veille, pour accéder au répertoire téléphonique
9	Touche rouge : Pour allumer/éteindre, mettre fin à un appel, refuser un appel
10	Touche 2 de numérotation directe (navigation vers la droite)
11	Touche Appareil photo
12	Touche dièse # <i>En mode veille, appuyez longuement sur cette touche pour activer/désactiver le mode silencieux.</i> <i>En mode de modification, elle permet de changer la méthode</i>

*de saisie.*

13	Touche d'appel d'urgence
14	Haut-parleur polyphonique
15	Prise jack pour casque d'écoute (3,5 mm)
16	Port de charge micro USB
17	Touche d'augmentation du volume (+)
18	Lampe torche <i>Appuyez longuement sur la touche d'augmentation (17) ou de diminution (19) du volume pour activer/désactiver la lampe torche</i>
19	Touche de diminution du volume (-)

## Description de la face avant

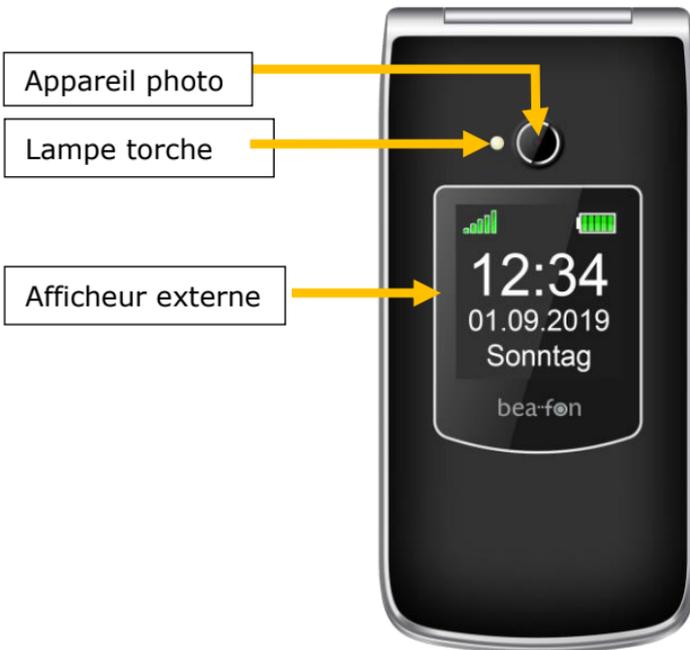


# Mise en route

## Description d'une carte SIM


Tout téléphone mobile a besoin d'une carte SIM (module d'identification d'abonné) ; sans celle-ci, vous ne pouvez pas effectuer des appels. La carte SIM est une sorte de microprocesseur qui sauvegarde vos données et vos contacts. Par conséquent, il est important de manipuler avec précaution la carte lors de son insertion ou de son retrait. Gardez la carte SIM hors de la portée des jeunes enfants.

## Insertion de la carte SIM et de la carte micro SD

1. Le téléphone doit être éteint et débranché du chargeur.
2. Pour ôter le couvercle de la batterie situé à l'arrière du téléphone, appuyez sur l'encoche située sous le couvercle avec votre ongle.

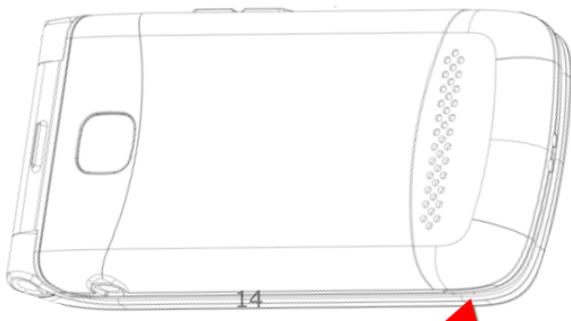


3. Si la batterie est déjà présente, retirez-la.
4. 2 emplacements de carte apparaissent : en haut à gauche et à droite pour la carte SIM, et en bas à droite pour la carte micro SD. Insérez avec précaution la carte SIM dans son emplacement (1). Vérifiez que les contacts dorés de la carte sont orientés vers le bas et que le coin découpé est à gauche.
5. Insérez délicatement la carte micro SD dans son emplacement (2) et verrouillez-la en place si nécessaire.

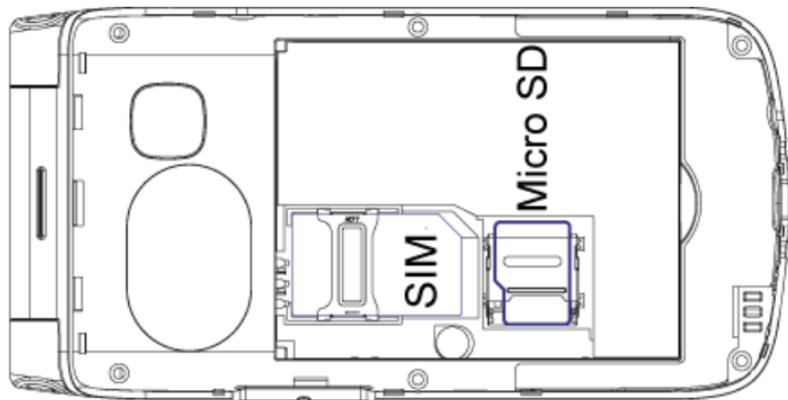

## Installation de la batterie

Alignez les contacts dorés de la batterie avec les contacts correspondants du téléphone.

1. Appuyez sur l'autre extrémité de la batterie pour la verrouiller en place.
2. Poussez le couvercle de la batterie sur l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

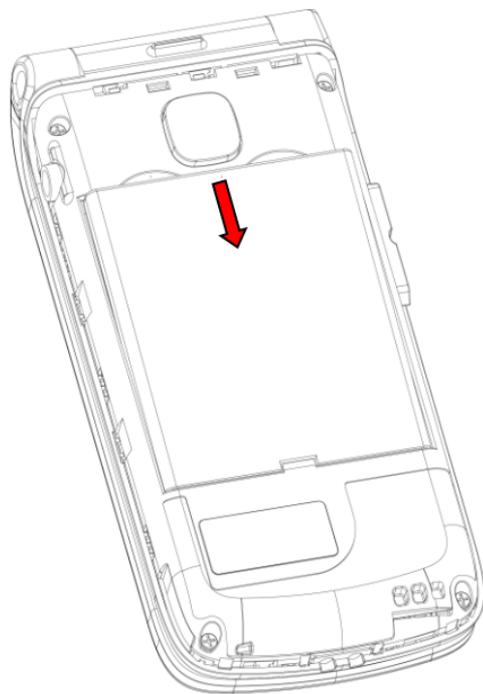

## Charge de la batterie

Il existe deux façons de charger la batterie du téléphone *SL645* :

A. La station de charge

B. Le chargeur

1. Insérez le connecteur du chargeur dans le téléphone.
2. Branchez le chargeur à une prise électrique.
3. Plusieurs heures seront nécessaires pour charger la batterie. Si le téléphone est chargé alors qu'il est éteint, l'indicateur de batterie apparaîtra après quelques secondes sur l'écran.
4. Si le téléphone est chargé alors qu'il est allumé, l'indicateur de batterie s'animerá. La batterie est complètement chargée quand l'indicateur de charge reste fixe.
5. Débranchez le chargeur du réseau électrique et du téléphone quand la charge est terminée !

*Remarque : la charge initiale de la batterie est d'au moins 12 heures.*

## Allumer/éteindre le téléphone

Vérifiez que la carte SIM est dans le téléphone et que la batterie est chargée.

1. Pour allumer le téléphone, appuyez longuement sur la *touche rouge* située sur le clavier principal pendant 2 à 3 secondes.

2. Si le code PIN est activé, le téléphone vous invitera à le saisir ; saisissez le code PIN et confirmez-le avec *OK*.
3. Veuillez sélectionner votre langue et confirmer votre sélection avec *OK*.
4. Pour éteindre le téléphone, appuyez longuement sur la *touche rouge* pendant 2 à 3 secondes.

*Sans aucune carte SIM, seuls les numéros d'urgence peuvent être composés.*

*Remarque : lorsque vous saisissez 3 fois un code PIN erroné, le téléphone vous demandera le code PUK que vous avez reçu en même temps que la carte SIM.*

## **Mode veille**

Si le téléphone reste inutilisé pendant un certain temps, il passe automatiquement en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter ce mode.

En mode veille, vous pouvez toujours répondre à un appel.

## Affichage (écran d'accueil)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Force du signal
2. Symboles
3. État de la batterie
4. Opérateur de téléphonie
5. Heure
6. Date
7. Menu
8. Répertoire

## Symboles affichés

	<b>Force du signal</b> <i>Les barres verticales indiquent la force du signal de réception de votre réseau téléphonique.</i>
	<b>Nouveaux messages</b> <i>Ce symbole s'affiche dès que vous recevez un nouveau message.</i> <i>La carte SIM contient un message non lu. Ce symbole  clignote quand la boîte de réception est pleine. Vous devez effacer des messages pour pouvoir recevoir de nouveaux messages.</i>
	<b>Casque d'écoute</b> <i>Ce symbole s'affiche quand un casque d'écoute est branché.</i>
	<b>Appels manqués</b> <i>Ce symbole s'affiche quand vous n'avez pas répondu à un appel.</i>
	<b>Signal d'appel</b> <i>Sonnerie uniquement</i> <i>Vibration et sonnerie</i>
	<b>Transfert d'appel</b> <i>Ce symbole s'affiche quand tous les appels sont transférés.</i>

	<b>Réveil</b> <i>Ce symbole s'affiche quand le réveil est activé.</i>
	<b>Bluetooth</b> <i>Ce symbole s'affiche quand la fonction Bluetooth est activée.</i>
	<b>Indicateur de batterie</b> <i>Ce symbole change de couleur selon l'état de charge de la batterie :</i> 

## Mode casque d'écoute/Bluetooth

Si un casque d'écoute est branché (y compris un casque d'écoute Bluetooth), vous pouvez répondre aux appels en utilisant le bouton situé sur le casque.

## Fonction du menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche menu de gauche () pour accéder au *menu principal* et sur la touche menu de droite () pour accéder aux *contacts*.

Appuyez sur la touche fléchée « vers le haut » pour accéder aux *messages* et sur la touche fléchée « vers le bas » pour accéder aux *contacts photos*.

Dans certains menus, vous pouvez utiliser les touches *I* et *II* pour naviguer vers la droite et la gauche.

# Fonctions d'appel

## Appeler

1. Saisissez le numéro de téléphone avec l'indicatif du pays et appuyez sur la *touche verte*. Appels internationaux : avant de saisir l'indicatif du pays, saisissez le symbole « + » en appuyant deux fois sur \* suivi de l'indicatif du pays (ou régional). (Si nécessaire, ôtez le 0 avant l'indicatif du pays).
2. Appuyez sur la touche menu de droite *Effacer* pour effacer le numéro situé à gauche du curseur.
3. Appuyez sur la *touche verte* pour composer le numéro.

## Effectuer un appel à l'aide du répertoire

Si des contacts sont présents dans le répertoire, vous pouvez les appeler à l'aide du répertoire.

1. Pour accéder au répertoire, appuyez sur la touche menu de droite sur l'écran d'accueil.
2. Faites défiler la liste vers le haut ou vers le bas jusqu'au numéro de téléphone souhaité à l'aide des touches fléchées.
3. Appuyez sur la *touche verte* pour composer le numéro.
4. Appuyez sur la *touche rouge* pour annuler ou terminer l'appel.

## Effectuer un appel à l'aide des contacts photos

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la *touche fléchée vers le bas*. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 8 contacts photos. Faites défiler avec les *touches fléchées* jusqu'au contact photo souhaité puis appuyez sur la *touche d'appel* (touche verte).

La photo sélectionnée s'affiche dans le dossier des contacts photos. Exécutez la procédure suivante pour assigner une photo à un contact :

### Créer un contact photo

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la *touche fléchée (vers le bas)* pour accéder au menu des contacts photos.
2. Utilisez les touches fléchées pour faire défiler la liste.
3. Pour modifier un contact photo, appuyez sur la *touche menu de gauche* (Option), sélectionnez *Modifier* et confirmez avec la *touche menu de gauche* (OK).
4. Sur la première ligne, saisissez le nom.
5. Sur la deuxième ligne, saisissez le numéro de téléphone.
6. Dans la troisième ligne, appuyez sur la *touche menu de gauche* « Sélectionner » et ajoutez une photo. Vous pouvez sélectionner la photo parmi les options suivantes :
  - a. *Sélectionner depuis un fichier* : sélectionnez une image que vous avez déjà enregistrée.

- b. *Depuis l'appareil photo* : prenez directement une photo à l'aide de l'appareil photo.
7. Une fois que vous avez modifié le contact, appuyez sur la *touche menu de droite* (Retour), puis confirmez avec la *touche menu de gauche* (Oui) pour enregistrer.

**Important** : l'image du contact photo ne doit pas dépasser 192 x 256 pixels et 12 Ko. L'appareil photo du téléphone SL645 possède sa propre résolution pour les contacts photos (en mode photo, appuyez sur la touche 1 pour modifier la résolution)

*Remarque : pour pouvoir sauvegarder plusieurs images, vous aurez besoin d'une carte mémoire micro SD de 16 Go maximum. (Non incluse dans les accessoires)*

## Répondre à un appel

Quand vous recevez un appel, le téléphone sonne ou vibre, et le numéro ou le nom du contact apparaît sur l'afficheur.

1. Si vous souhaitez répondre à l'appel, appuyez sur la *touche verte* située sur le devant du téléphone, ou ouvrez-le et appuyez sur la *touche verte* ou *OK*.

2. Vous pouvez également répondre automatiquement à l'appel en ouvrant le téléphone. Veuillez accéder aux entrées de menu suivantes :  
**Réglages - Réglages des appels - Mode de réponse** : cochez l'option « **Ouvrir pour répondre** », puis appuyez sur la *touche menu de droite* (Fait).
3. Si vous souhaitez refuser l'appel, appuyez sur la *touche rouge*.
4. Vous pouvez utiliser la touche latérale pour mettre l'appel entrant en mode silencieux.

## Fonctions en cours de conversation

Appuyez sur la touche *Options* pendant un appel pour accéder aux fonctions suivantes :

*Appel en attente* :

Pour configurer une file d'attente des appels.

*Fin d'un appel\** :

Pour mettre fin à un appel.

*Nouvel appel* :

Pour appeler un autre numéro.

*Contacts* :

Pour accéder au répertoire.

*Journaux des appels :*

Pour afficher la liste des appels.

*Messages :*

Pour accéder aux messages.

*Sourdine :*

Pour activer ou désactiver le microphone

*DTMF :*

Pour activer/désactiver les tonalités des touches.

*Remarque : Les éléments de menu marqués d'un \* doivent être pris en charge par la carte SIM. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur de téléphonie.*

## **Mains-libres**

Vous pouvez appuyer sur la *touche menu de droite* pendant un appel pour activer/désactiver la fonction mains-libres.

Lorsque le téléphone est fermé, appuyez sur la touche verte pendant un appel pour activer/désactiver la fonction mains-libres.

# Menu

## 1. Répertoire

1. Contacts
2. Ajouter un nouveau contact
3. Vitesse de numérotation
4. Numérotation directe
5. Contacts photos
6. Réglages

## 2. Messages

1. Ecrire un message
2. Boîte de réception
3. Brouillons
4. Boîte d'envoi
5. Messages envoyés
6. Diffuser un message
7. Messagerie vocale
8. Réglages

## 3. Appeler

1. Appels manqués
2. Appels sortants
3. Appels reçus

## 4. Journaux des appels

### 4. Extras

1. Réveil
2. Evènements
3. Calculatrice
4. Services

### 5. Multimédia

1. Appareil photo
2. Afficher les images
3. Radio FM
4. Gestionnaire de fichiers

### 6. Réglages

1. Profil (réglages de la sonnerie)
2. Réglages SOS
3. Réglages du téléphone
4. Réglages d'appel
5. Réglages du réseau
6. Réglages de sécurité
7. Connexions
8. Rétablir les réglages par défaut

# Répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à *250* numéros de téléphone dans votre téléphone SL645.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à *250* numéros de téléphone sur votre carte SIM.

## Accéder à vos numéros de téléphone

Vous pouvez accéder à vos contacts de deux façons :

1. En mode par défaut, appuyez sur la *touche menu de droite*
2. En mode par défaut, appuyez sur la *touche menu de gauche*, sélectionnez *Répertoire* et confirmez avec *OK*

**Remarque :**  indique un numéro enregistré sur la carte SIM.

 indique un numéro enregistré dans le téléphone.

## Nouveau contact

1. Sélectionnez *Ajouter un nouveau contact* dans le menu *Répertoire*
2. Sélectionnez l'emplacement : *Carte SIM* ou *téléphone*

*Mémoire de la carte SIM* : seuls le *nom* et le *numéro* peuvent être enregistrés.

3. *Mémoire du téléphone* : le *Nom*, le *Numéro* et la *Sonnerie* peuvent être enregistrés.

4. Pour enregistrer le contact, appuyez sur *Options* et *Enregistrer*.

## **Modifier un contact**

1. Choisissez un nom, appuyez sur *Options*, sélectionnez *Modifier* et confirmez avec *OK*
2. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur *Options*, sélectionnez *Enregistrer* et confirmez avec *OK*

## **Supprimer tous les contacts du répertoire ou de la carte SIM**

1. Sélectionnez *Menu principal - Répertoire* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages* et appuyez sur *OK*
3. Sélectionnez *Supprimer tous les contacts* et appuyez sur *OK*
4. Sélectionnez *Depuis la carte SIM* ou *Depuis le téléphone*, puis appuyez sur *OK*
5. Appuyez à nouveau sur *OK* pour confirmer la suppression.

## **Copier tous les contacts du répertoire ou de la carte SIM**

1. Sélectionnez *Menu principal - Répertoire* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages* et appuyez sur *OK*
3. Sélectionnez *Copier les contacts* et appuyez sur *OK*
4. Sélectionnez *Depuis le téléphone* ou *Depuis la carte SIM* et appuyez sur *OK*

5. Appuyez à nouveau sur *OK* pour confirmer la procédure de copie.

## **Vitesse de numérotation**

1. Sélectionnez *Menu principal - Répertoire* et appuyez sur *OK*

2. Sélectionnez *numérotation rapide* et appuyez sur *OK*

Vous pouvez *activer* ou *désactiver* la fonction de *numérotation rapide*.

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 8 numéros en tant que numéros abrégés (2 à 9).

1. Sélectionnez *Configurer un numéro* et appuyez sur *OK*.

2. Sélectionnez le numéro souhaité (2 à 9) et appuyez sur *Options*.

3. Pour le modifier, appuyez sur *Modifier*.

4. Sélectionnez le nom souhaité depuis le répertoire et appuyez sur *OK* (le nom souhaité doit déjà être enregistré dans les *contacts*).

Sur l'écran d'accueil, appuyez longuement sur le numéro souhaité (2 à 9) pendant 2 à 3 secondes pour sélectionner le numéro assigné.

## **Numéros abrégés I – II (M1/M2)**

1. Sélectionnez *Menu, Répertoire* et appuyez sur *OK*

2. Sélectionnez *Numéros abrégés I – II* et appuyez sur *OK*

Vous pouvez modifier les numéros I et II à ce niveau.

En mode par défaut, lorsque vous appuyez sur la touche I ou II, le téléphone SL645 appellera le numéro de téléphone enregistré.

# Messages

---

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages : *SMS/MMS*, en fonction du modèle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre opérateur.

## Ecrire un message

1. Sélectionnez *Menu, Messages* et appuyez sur *OK*
2. Appuyez sur *Écrire un message*
3. Sélectionnez *SMS* ou *MMS* et appuyez sur *OK*

## Saisie de texte

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Appuyez sur *0* pour ajouter un espace
- Appuyez sur la touche *\** pour ajouter des caractères spéciaux. Vous pouvez vous servir des « *touches fléchées* », des touches « *I* » et « *II* » pour naviguer vers les symboles souhaités.
- Appuyez sur une des touches fléchées pour déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche.
- Appuyez sur la *touche menu de droite* (Effacer) pour effacer une lettre. Appuyez longuement sur la *touche menu de droite* (Effacer) pour effacer tout le texte.

- Appuyez sur la touche # pour basculer entre les minuscules, les majuscules et la reconnaissance des mots : *eZi (reconnaissance des mots), De, DE, de, 123*, puis vérifiez le symbole situé dans le coin supérieur gauche de l'écran.

### *Reconnaissance des mots*

Saisissez le mot souhaité en appuyant sur les touches pour chaque lettre **une fois** uniquement. Le mot change en fonction des lettres saisies.

Par exemple, pour écrire « **Bonjour** », appuyez sur les touches « **42556** », puis appuyez sur « **OK** » pour confirmer la saisie.

Lorsque la rédaction du message est terminée, appuyez sur *Options* et sélectionnez *Envoyer à*.

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs *contacts* au *message*.

Autres options :

Le nombre de caractères utilisés s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Lorsque la rédaction du message est terminée, appuyez sur *Options* et sélectionnez *Envoyer à*.

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs *contacts* au *message*.

Autres options :

*Insérer des symboles, Méthode de saisie, Utiliser les détails et Enregistrer.*

## **Boîte de réception**

Dans ce menu, vous pouvez voir les nouveaux *messages* ou ceux que vous avez déjà lus.

En fonction du mode, le téléphone se met à vibrer ou à sonner, lorsque vous recevez un nouveau *message* ; ce symbole 📧 apparaît sur l'écran en mode veille.

Appuyez sur *Options* pour les fonctions suivantes :

*Répond, Appeler l'expéditeur, Mettre fin à nouveau, Effacer et Avancé.*

*Remarque : Lorsque la mémoire SMS est pleine, le symbole clignote sur l'écran d'accueil. Veuillez effacer quelques messages pour pouvoir recevoir de nouveaux messages.*

## **Boîte d'envoi**

La *Boîte d'envoi* enregistre les SMS non envoyés.

## **Brouillons**

Dans les *Brouillons*, vous pouvez voir vos SMS enregistrés.

## Messages envoyés

Dans ce menu, vous pouvez voir les *messages* déjà envoyés. Les fonctions suivantes sont disponibles :

*Renvoyer, Effacer, Utiliser le numéro, Copier vers SIM\* et Déplacer vers la carte SIM \**.

*\* Cette option dépend du dossier dans lequel le SMS est enregistré.*

## Diffuser un message

Ce service de messagerie permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets dans votre région, comme des bulletins météorologiques, des informations relatives au trafic routier, etc.

## Messagerie vocale

La messagerie vocale est une fonction fournie par votre opérateur de téléphonie. Lorsque vous recevez un message vocal, l'indicateur de réception d'un nouveau message s'affiche sur l'écran de votre téléphone.

1. Sélectionnez *Menu, Messages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages* et appuyez sur *OK*
3. Sélectionnez *SMS* et appuyez sur *OK*
4. Sélectionnez *SIM* et appuyez sur *OK*

5. Sélectionnez *Boîte vocale* et appuyez sur *OK*
6. Sélectionnez 1. <Espace> et appuyez sur *Options*
7. Choisissez *Sélectionner* ou *Modifier*
8. Si vous choisissez *Modifier*, saisissez le *Nom* et le *Numéro* de votre boîte vocale.

Sur l'écran d'accueil : appuyez longuement sur le numéro 1 pour que votre téléphone appelle le numéro enregistré dans la *boîte vocale*.  
*Remarque : ce service doit être pris en charge par votre opérateur de téléphonie.*

## **Réglages**

*Réglages des SMS :*

Vous pouvez configurer certains réglages SMS. Les fonctions suivantes sont disponibles :

*SIM (réglages du profil) :*

Dans ce menu, vous pouvez configurer le numéro du centre de messagerie (SMSC) (selon votre opérateur de téléphonie) ainsi que d'autres réglages SMS.

*État de la mémoire :*

Avec cette option, l'état de l'espace mémoire SMS disponible sur la carte SIM et le téléphone est affiché.

*Compteurs de messages textuels :*

Il s'agit du nombre de messages textuels envoyés et reçus.

*Messages envoyés :*

Activez/désactivez l'enregistrement des messages envoyés.

*Stockage préféré :*

Pour le stockage des SMS, sélectionnez l'emplacement *Téléphone* ou *SIM*.

# Appeler

---

## Liste d'appels

Votre téléphone enregistre les listes des *Appels manqués*, *Appels sortants* et des *Appels reçus*.

Les entrées les plus récentes sont en début de liste.

Servez-vous des *options* pour accéder aux fonctions suivantes :

*Voir*, *Appeler*, *Envoyer un SMS*, *Envoyer un MMS*, *Enregistrer dans le répertoire* et *Effacer*.

## Effacer les journaux des appels

Vous pouvez effacer séparément les journaux des appels *Manqué*, *Sortant* et *Appels reçus*, ou effacer *Tout* les journaux en même temps.

# Extras

## Réveil

Vous pouvez régler jusqu'à 5 alarmes de réveil.

Réglage du réveil :

1. Sélectionnez un réveil et appuyez sur *Modifier*.
2. Réglage du réveil : *Activer* ou *Désactiver* (à l'aide des touches *I* et *II*), *Heure*, *Répéter* et *Type d'alarme*.
3. Pour enregistrer le réveil, appuyez sur la touche menu de gauche *Enregistrer* dans l'élément de menu *Heure*.

Lorsque le réveil sonne, appuyez sur le bouton *Stop* pour l'arrêter ou appuyez sur le bouton *Rappel d'alarme*. Dans ce cas, le réveil sera retardé et sonnera après environ 5 minutes.

## Evènements

Vous pouvez insérer des événements à ce niveau.

*Ajouter des événements :*

Appuyez sur *Options* et sélectionnez *Ajouter*.

Saisissez les détails souhaités.

Pour enregistrer l'événement, appuyez sur *Options* et *Enregistrer*.

Dans le menu des rappels, les *Options* suivantes sont disponibles : Voir, Ajouter, Modifier, Effacer, Effacer complètement, Effacer tout, et Afficher.

## Calculatrice

Avec cette fonction, vous pouvez utiliser votre téléphone mobile comme une calculatrice de poche. La calculatrice de poche peut exécuter des fonctions arithmétiques de base.

Fonctions :

- Saisissez les chiffres (1 à 0).
- Appuyez sur # pour la virgule décimale.
- Appuyez sur les touches fléchées pour +, - ;
- Appuyez sur les touches M pour  $\times$ ,  $\div$  ;
- Appuyez sur la touche de l'appareil photo pour =.

Appuyez sur *OK* pour obtenir le résultat. Appuyez longuement sur *Effacer* pour effectuer un nouveau calcul.

## Services

Les services disponibles dépendent de votre opérateur de téléphonie.

# Multimédia

## Appareil photo

Appuyez sur la *touche Appareil photo* !

## Prendre des photographies

Orientez l'objectif de l'appareil photo vers un endroit ou un objet, puis appuyez sur la touche de l'appareil photo pour prendre une photo. Une fois la photo prise, elle s'affiche sur l'écran et est enregistrée automatiquement.

**Important : pour pouvoir enregistrer plusieurs photos, veuillez utiliser une carte mémoire (carte micro SD jusqu'à 16 Go).**

Servez-vous des *Options* pour modifier les réglages suivants :

*Photos* :

Pour visionner les photos enregistrées (au format .JPG). Vous pouvez envoyer et recevoir des photos via le *Bluetooth*.

Les fonctions suivantes sont disponibles dans *Options* : *Voir, Envoyer, Utiliser, Renommer, Effacer, Trier par, Enregistrer et Information d'image*.

*Réglages de l'appareil photo :*

Pour configurer le *son du déclencheur*, l'*option LW*, *Anti-scintillement* et la *temporisation*.

*Réglages d'image :*

Pour configurer la *Taille de l'image* et la *Qualité de l'image*.

*Balance des blancs :*

Pour corriger les conditions d'éclairage ambiant.

*Mode scène :*

Choisissez entre *Auto* et *Nuit*

*Réglages des effets :*

*Vous pouvez ajouter différents effets à une photo.*

*Stockage :*

Choisissez entre : *Téléphone* ou *Carte mémoire (si disponible)*.

*Rétablir les réglages :*

*Pour rétablir les réglages par défaut.*

En mode photo, les fonctions suivantes sont disponibles :

<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>
<b>1</b>	Pour modifier la résolution de l'image
<b>2</b>	Qualité de l'image
<b>4</b>	Balance des blancs

<b>6</b>	Retardateur
<b>I</b>	Sous-exposition de l'image (EV-)
<b>II</b>	Surexposition de l'image (EV+)

## Afficher les images

Pour visionner les photos enregistrées (au format .JPG). Vous pouvez envoyer et recevoir des photos via le *Bluetooth*.

Les fonctions suivantes sont disponibles dans *Options* : *Voir, Envoyer, Utiliser, Renommer, Effacer, Trier par, Enregistrer et Information d'image*.

## Radio FM

Cette fonction permet d'écouter la radio FM. En mode FM, les touches suivantes sont disponibles :

<b>Touche</b>	<b>Fonction</b>
<b>I (I)</b>	Rechercher la station précédente
<b>II (II)</b>	Rechercher la station suivante
<b>Touche fléchée (vers le haut)</b>	Augmenter le volume
<b>Touche fléchée (vers le bas)</b>	Diminuer le volume
<b>Touche de photo</b>	Allumer/éteindre

Les options comprennent :

*Liste des chaînes :*

Pour écouter, modifier ou supprimer les stations enregistrées.

*Recherche manuelle :*

Pour rechercher manuellement une station.

*Recherche automatique :*

Pour rechercher automatiquement une station.

*Sauvegarder la station actuelle :*

Pour enregistrer la station que vous êtes en train d'écouter.

## **Gestionnaire de fichiers**

1. Sélectionnez *Menu*, *Multimédia* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Gestionnaire de fichiers* et appuyez sur *OK*

Utilisez le gestionnaire de fichiers pour gérer vos fichiers et dossiers dans la mémoire du téléphone et sur la carte mémoire.

*Ouvrir :*

Pour visualiser le contenu du dossier choisi.

*Nouveau dossier :*

Pour créer un nouveau dossier.

*Renommer :*

Pour renommer un dossier.

*Effacer :*

Pour supprimer un dossier.

*Format :*

ATTENTION ! Avec cette fonction, toutes les données du dispositif de stockage seront effacées.

## **Copier des images vers un ordinateur**

Pour copier des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone SL645 vers un ordinateur, veuillez appliquer la procédure suivante :

1. Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble micro USB fourni.
2. Un menu apparaît alors sur le téléphone - sélectionnez « *Stockage de masse* » et confirmez avec « *OK* ».
3. L'ordinateur identifie le téléphone en tant que *disque amovible*.
4. À l'aide de l'explorateur Windows, vous pouvez dès à présent gérer les fichiers comme vous le faites d'habitude ou les copier sur l'ordinateur.

*Remarque :* les photos sont enregistrées dans le dossier « *Photos* ».

# Réglages

## Profils (*réglages audio*)

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Profils Utilisateur* et appuyez sur *OK*

La liste des modes de profil comprend : **Général, Silencieux, Conférence, Extérieur.**

Sélectionnez le mode et accédez au menu des options :

*Activer :*

Pour activer le mode profil.

*Ajuster :*

Pour définir les sonneries et d'autres sons comme vous le désirez.

*Réinitialiser :*

Pour rétablir les réglages par défaut.

Les paramètres de sonnerie suivants sont disponibles :

*Type de signal, Type de sonnerie, Sonnerie, Volume de la sonnerie, Messages, Volume des messages, Tonalité des touches, Volume de la tonalité des touches, Allumer, Éteindre, et Tonalité du système*

*(tonalité du système pour les messages d'erreur, le niveau faible de la batterie, etc.).*

## **SOS**

La fonction SOS est une fonction simple qui peut sauver une vie en cas de danger. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 5 contacts SOS et un SMS. Ces numéros, que vous devez enregistrer successivement, sont automatiquement composés en cas d'urgence quand vous appuyez sur la touche d'appel d'urgence située à l'arrière du téléphone mobile.

Pendant un appel d'urgence, une tonalité d'avertissement retentit pour prévenir le correspondant qu'il s'agit d'une urgence, et le téléphone envoie un SMS d'urgence à tous les numéros enregistrés. Si le premier numéro ne répond pas, le numéro suivant est automatiquement composé, etc.

Si aucun numéro d'urgence n'est enregistré ou si vous ne disposez pas d'un crédit suffisant ou encore si vous êtes sur un réseau étranger (par exemple, le service itinérant du mobile n'est pas activé), le numéro 112 ou un autre numéro d'urgence est toujours fonctionnel. Si une réponse à l'appel SOS est obtenue, le téléphone passe en mode mains-libres.

## Attention :

Si la fonction de transfert d'appel est activée pour vos contacts d'urgence, assurez-vous que l'activation du transfert d'appel dure au moins 20 secondes.

Remarque :

- Si vous souhaitez interrompre ou annuler un appel d'urgence, appuyez sur la *touche menu de droite* ou sur le bouton *SOS*.
- En cas d'utilisation d'une carte prépayée : vérifiez toujours que vous disposez d'un crédit suffisant, sans quoi les numéros privés d'appel d'urgence ne seront pas composés.

Hors de votre réseau de téléphonie personnel, le numéro d'urgence international 112 est habituellement toujours joignable.

*Attention : si vous enregistrez des numéros d'appel d'urgence comme les secours, la police, les pompiers, etc., vous devez le signaler aux organismes concernés. Si vous appelez par erreur, le surcoût éventuel sera totalement à votre charge.*

## Important :

Pendant un appel d'urgence, la fonction mains-libres est désactivée automatiquement. Ne tenez pas le téléphone contre votre oreille !

## **SOS**

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *SOS* et appuyez sur *OK*

### *Alarme SOS*

Activez/désactivez la *Sonnerie d'alarme SOS*.

### *Numéro d'urgence*

Configurez jusqu'à 5 *Numéros d'urgence* ainsi que l'ordre d'appel.

### *SMS d'urgence*

Si l'appel d'urgence est commencé et n'aboutit pas à une réponse, ce message textuel sera envoyé aux *numéros d'urgence*. Le texte peut être modifié selon vos souhaits.

## **Réglages du téléphone**

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages du téléphone* et appuyez sur *OK*

Les éléments de menu suivants sont disponibles :

### *Heure et date*

Réglez le *Fuseau horaire, Date* et l'*Heure*.

## *Langue*

Dans ce menu, vous pouvez configurer la langue de l'affichage.

## *Méthode de saisie préférée*

Dans ce menu, vous pouvez définir votre méthode de saisie préférée (*DE, de, 123 et Intelligente – reconnaissance des mots*).

## *Options supplémentaires de l'affichage*

*Image de fond :*

Sélectionnez une image pour le fond d'écran.

*Fond de l'afficheur externe :*

Sélectionnez une image pour le fond d'écran.

*Afficher la date et l'heure :*

Activez ou désactivez l'affichage.

## *Rétroéclairage LCD*

Réglez la luminosité et la durée du rétroéclairage de l'écran.

## **Réglages d'appel**

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages d'appel* et appuyez sur *OK*

Selon votre opérateur de téléphonie, les services suivants seront disponibles :

## **ID appelant**

Il est possible de masquer ou de rendre visible votre numéro de téléphone à votre interlocuteur.

### *Appel en attente*

Au cours d'un appel, vous serez informé de la réception d'un autre appel. Appuyez sur « OK » ou sur la touche menu de gauche « Répondre » pour répondre à l'appel. Le premier appel continue sur l'autre ligne. Si vous ne souhaitez pas répondre à l'autre appel, appuyez sur la **touche de fin rouge**.

### *Transfert d'appel*

Grâce à ce service, vous pouvez transférer les appels entrants vers un autre numéro de téléphone que vous aurez préalablement défini. Plusieurs transferts d'appel sont possibles simultanément.

### *Restriction d'appel*

Grâce à ce service, les appels vers certains numéros sont restreints.

### *Signal sonore de durée d'appel*

Un bip sonore retentit pendant l'appel.

## *Mode de réponse*

Sélectionnez la méthode de réponse à un appel.

## **Réglages du réseau**

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages du réseau* et appuyez sur *OK*

Selon votre opérateur de téléphonie, les services suivants seront disponibles :

### *Choix du réseau*

Les actions suivantes sont possibles : Configurez les options *Nouvelle recherche, Choix du réseau* et *Mode de sélection*

## **Réglages de sécurité**

1. Sélectionnez *Menu, Réglages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Réglages du téléphone* et appuyez sur *OK*

Les fonctions suivantes sont disponibles :

## Sécurité SIM

*Verrouillage du code PIN* : Lorsque vous *activez* ou *désactivez* la demande de code PIN, vous êtes invité à saisir le bon *Code PIN* de la *Carte SIM*. Vous pouvez modifier le code PIN de la *Carte SIM* à tout moment.

*Modifier le code PIN/PIN2* : Pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel puis les nouveaux mots de passe : *PIN* ou *PIN2*

## Blocage du téléphone

*Blocage du téléphone* : lorsque vous *activez* ou *désactivez* la demande de code PIN, vous êtes invité à saisir le mot de passe du téléphone.

*Modifier le mot de passe* : pour modifier le mot de passe, saisissez le mot de passe actuel puis deux fois le nouveau mot de passe.

## Connexions

1. Sélectionnez *Menu*, *Réglages* et appuyez sur *OK*
2. Sélectionnez *Connexions* et appuyez sur *OK*

Les éléments de menu suivants sont disponibles :

### Bluetooth

Grâce à la fonction Bluetooth, vous pouvez connecter votre téléphone à un appareil Bluetooth compatible.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

### *Bluetooth :*

Appuyez sur la touche menu de gauche pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth.

### *Visible :*

Cette option permet de rendre visible le téléphone pour les autres appareils Bluetooth.

### *Appareils détectés :*

Dans ce menu, il est possible d'établir une connexion avec des appareils Bluetooth déjà reconnus.

### *Recherche d'appareils audio :*

Dans ce menu, il est possible d'établir une connexion avec des accessoires audio dotés d'une fonction Bluetooth.

### *Modifier le nom du téléphone :*

Il est possible de modifier le nom des appareils Bluetooth.

### *Utiliser les détails :*

Dans ce menu, il est possible de : configurer le *chemin audio*, *Stockage*, et sous *Mon adresse* vous pouvez voir l'adresse MAC de votre téléphone.

### *Recherche d'un appareil audio Bluetooth*

1. Appuyez sur *OK* pour lancer la recherche d'un autre appareil Bluetooth.
2. Sélectionnez l'appareil souhaité et appuyez sur *Coupler*.

3. Lorsque vous vous connectez à un autre appareil Bluetooth, vous devez saisir un *Mot de passe*. Confirmez le mot de passe avec *OK*. Dans *Options* vous trouverez les fonctions suivantes : *Connexion en cours*, *Renommer*, *Autoriser*, *Effacer* et *Effacer tous*.

## Compte de données

Afin de pouvoir utiliser la fonction MMS, vous devez créer un compte de données.

La configuration d'un compte de données dépend des informations de votre opérateur de téléphonie.

Important : veuillez contacter votre opérateur de téléphonie pour obtenir les données de configuration nécessaires aux réglages MMS.

**Important** : veuillez contacter votre opérateur de téléphonie pour obtenir les données de configuration nécessaires aux réglages MMS.

## Rétablir les réglages par défaut

Grâce à cette fonction, vous pouvez rétablir les réglages du téléphone sur les valeurs d'usine par défaut.

Vous devez saisir le mot de passe pour rétablir les réglages d'usine. Le mot de passe par défaut est : *0000*.

## Spécifications

*\* L'autonomie de la batterie dépend de la carte SIM, du réseau, des réglages définis et de l'usage du téléphone ainsi que de l'environnement.*

Réseau à double bande :	GSM 850/900/1800/1900
Batterie :	Li-ion 3,7 V – 1000 mAh
Dimensions :	114,8x60x19,1mm
Autonomie en veille :	< 250 heures *
Autonomie en conversation :	< 220 minutes *
Chargeur :	5 V - 500 mAh
Connexion :	Micro USB
SAR :	E
DAS tête :	1,748 W/kg
DAS corps :	1,631 W/kg

*Remarque :*

*Pour obtenir les données techniques détaillées, rendez-vous sur la page d'accueil du site **www.beafon.com**.*

# Dépannage

En cas de problème ou de dysfonctionnement lors de l'utilisation du téléphone, reportez-vous aux informations du tableau suivant. Lorsque les informations suivantes ne permettent pas de résoudre un problème particulier, veuillez contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le téléphone.

Il est impossible d'allumer le téléphone :

- Vérifiez que la batterie est correctement insérée dans le téléphone.
- Vérifiez l'état de la batterie, rechargez-la ou remplacez-la.
- Vérifiez que le code PIN a été saisi correctement.

Après 3 tentatives incorrectes de saisie du code PIN, la carte SIM sera bloquée et vous devrez saisir le code PUK (contactez votre opérateur pour obtenir votre code PUK).

Erreur de la carte SIM :

- Est-ce que les contacts de la carte SIM sont sales ? Nettoyez les contacts de la carte SIM.
- La carte SIM n'est pas insérée correctement ; insérez-la correctement.
- La carte SIM ne fonctionne pas ou est endommagée ? Faites vérifier votre carte SIM par votre opérateur.

Il est impossible d'établir une connexion réseau :

- La réception est mauvaise ? Déplacez-vous jusqu'à un espace ouvert ou, si vous êtes à l'intérieur, rapprochez-vous d'une fenêtre.
- Vous êtes hors de portée du réseau mobile. Pour obtenir des informations à propos de la couverture, veuillez contacter votre opérateur.
- La carte SIM est invalide. Contactez votre opérateur.

Mauvaise qualité de la voix :

- La qualité de la connexion réseau est mauvaise du côté de l'opérateur ? Appuyez sur la touche de fin et sélectionnez à nouveau. Vous pourrez être redirigé vers une connexion réseau ou une ligne téléphonique de meilleure qualité.
- La qualité de la liaison téléphonique locale est mauvaise ? Appuyez sur la touche de fin et sélectionnez à nouveau. Vous pourrez être redirigé vers une connexion réseau ou une ligne téléphonique de meilleure qualité.
- Essayez d'augmenter le volume.

Je ne parviens pas à recevoir ou à envoyer des MMS.

- Vérifiez les réglages MMS dans le menu : Réglages - Connectivité - Compte de données.

- Vous êtes hors de portée du réseau mobile. Pour obtenir des informations à propos de la couverture, veuillez contacter votre opérateur.
- La carte SIM est invalide. Contactez votre opérateur.

Il est impossible d'émettre des appels :

- Vérifiez le numéro de téléphone et réessayez.
- Avez-vous activé l'interdiction des appels ? Si tel est le cas, veuillez désactiver l'interdiction des appels.
- Vérifiez que la carte SIM est enregistrée sur le réseau.
- Vérifiez que vous disposez d'un crédit suffisant sur votre carte SIM.

Vous ne recevez pas les appels entrants :

- Vérifiez que la carte SIM est enregistrée sur le réseau.
- Vérifiez que le téléphone est allumé.
- Vérifiez la puissance du signal
- Avez-vous activé l'interdiction des appels ? Si tel est le cas, veuillez désactiver l'interdiction des appels.

L'écran est noir :

- Vérifiez l'état de la batterie, rechargez-la ou remplacez-la.
- Vérifiez l'image d'arrière-plan.
- Le téléphone a-t-il pris l'humidité ?

Le code PIN est bloqué :

- Vérifiez que le code PIN a été saisi correctement. Si le code PIN a été saisi de manière incorrecte à 3 reprises, la carte SIM se verrouille et vous devrez saisir le code PUK pour la débloquent. (Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir votre code PUK).

*Remarque : Si les informations susmentionnées ne vous permettent pas de résoudre votre problème, consultez notre site Internet [www.beafon.com](http://www.beafon.com), sélectionnez la page produit de votre téléphone et lisez la FAQ (foire aux questions) ou contactez l'assistance client. N'essayez pas de réparer le téléphone par vous-même.*

# Utilisation et fonctionnement prévus

## Téléphone

En suivant les recommandations ci-dessous, vous éviterez que la garantie ne devienne caduque, et vous continuerez à profiter de votre produit pendant de nombreuses années.

- Veuillez utiliser les accessoires originaux exclusivement ou des accessoires approuvés par le fabricant de votre téléphone mobile. Ne pas utiliser les accessoires originaux et/ou approuvés peut entraîner de mauvaises performances, endommager le téléphone ou même vous occasionner des blessures. Cela peut également affecter les équipements de télécommunication locaux.
- Veuillez désactiver le téléphone mobile avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide ou antistatique pour le nettoyage ; évitez d'utiliser des produits chimiques ou des lotions nettoyantes qui risqueraient d'endommager le téléphone.
- Ce téléphone mobile peut générer des champs électromagnétiques ; évitez de le placer à proximité d'objets magnétiques tels qu'un ordinateur ou un disque dur.

- Des interférences sont générées lorsque le téléphone mobile est utilisé à proximité de certains appareils électroniques, par ex., un téléviseur, un téléphone, une radio ou un ordinateur.
- Ne laissez jamais ce téléphone mobile exposé à la lumière du soleil ou dans un environnement à fort rayonnement, car les températures élevées réduiront grandement la durée de vie de ses composants électroniques.
- Gardez toujours le téléphone mobile sec car les liquides pourraient endommager le circuit intégré.
- N'exercez jamais une force puissante sur le téléphone et ne le faites pas tomber. Les actions brutales de ce type peuvent endommager le circuit.
- Ne connectez pas de périphérique incompatible au téléphone.
- Ne tentez pas de démonter le téléphone mobile ou sa batterie.
- Ne conservez pas le téléphone mobile à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.
- Ne tentez jamais de charger le téléphone sans avoir d'abord inséré la batterie.
- Le téléphone ne doit pas être peint. La peinture peut provoquer l'adhésion des pièces mobiles ensemble, empêchant ainsi le bon fonctionnement de l'appareil.
- Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Ainsi, l'appareil doit être

positionné de manière à assurer un libre accès à la prise secteur à tout moment, afin de pouvoir immédiatement débrancher la prise du secteur en cas d'urgence. Pour éviter tout risque d'incendie, débranchez systématiquement la prise du secteur après chaque utilisation de l'appareil.

Toutes ces remarques sont valables pour le téléphone, la batterie, le chargeur et tous les accessoires. Si l'un de ces éléments présente un dysfonctionnement, envoyez-le à votre revendeur. Le personnel vous aidera et réparera l'appareil, si nécessaire.

## **Batterie**

- Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.
- Notez qu'une batterie neuve n'atteindra pas sa pleine charge avant d'avoir été chargée et déchargée entièrement deux ou
- trois fois ! Bien que la batterie puisse être chargée et déchargée des centaines de fois, elle finira par se dégrader. Si la durée de fonctionnement (temps de conversation et de veille) est considérablement réduite par rapport à la durée de fonctionnement normale, vous devriez acheter une nouvelle batterie.
- Débranchez le chargeur du réseau électrique et du téléphone quand la charge est terminée ! Lorsque la batterie est entièrement déchargée, vous devrez peut-être patienter quelques minutes avant

que l'indicateur de charge apparaisse sur l'écran ou pour pouvoir passer un appel.

- Utilisez uniquement des batteries et chargeurs approuvés par le fabricant de votre téléphone. Débranchez votre chargeur de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la batterie dans le chargeur pendant plus d'une semaine car une charge excessive pourrait réduire sa durée de vie.
- Une batterie entièrement chargée se décharge au fil du temps lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les températures extrêmes ont un effet négatif sur la performance de votre batterie.
- Utilisez la batterie aux seules fins prévues. N'utilisez pas de batteries ou de chargeurs endommagés.
- Ne mettez pas en court-circuit la batterie. Un court-circuit involontaire peut se produire lorsque les bornes plus et moins de la batterie sont connectées directement au moyen d'un objet métallique. Le court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet connecteur.
- Ne jetez pas les batteries au feu car elles pourraient exploser ! Les batteries peuvent également exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être mises au rebut de manière appropriée !
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de détruire les batteries. Si une batterie présente une fuite de liquide, assurez-vous que ce liquide n'entre

pas en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau ou demandez un avis médical.

- Mettez les batteries au rebut conformément aux réglementations officielles (par ex., les réglementations relatives au recyclage). Ne jetez jamais des batteries avec les ordures ménagères.
- Maintenez la température entre 15 °C et 25 °C. Un téléphone dont la batterie est trop chaude ou trop froide risquerait de ne pas fonctionner pendant un certain temps, même si la batterie est pleinement chargée. La performance de la batterie est particulièrement affectée par les températures inférieures à zéro.

## **Sécurité routière**

N'utilisez pas le téléphone en conduisant un véhicule. Rangez toujours le téléphone dans son étui ; ne placez pas le téléphone sur le siège passager ni dans un endroit où il pourrait tomber en cas de collision ou de freinage brusque. Rappel : la sécurité routière est toujours prioritaire !

## **Environnement opérationnel**

Respectez toujours les réglementations particulières applicables dans un lieu donné, et éteignez toujours le téléphone lorsque l'utilisation des téléphones mobiles est interdite, ou si des interférences sont causées par le téléphone, ou si des situations dangereuses peuvent en découler.

Gardez toujours l'appareil dans sa position de fonctionnement normale. Certains éléments du téléphone sont magnétiques. Les pièces métalliques peuvent être attirées par le téléphone, et les personnes porteuses d'appareils auditifs ne doivent pas tenir le téléphone contre l'oreille appareillée.

Rangez toujours le téléphone dans son étui car des pièces métalliques peuvent être attirées par le combiné. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports magnétiques à proximité du téléphone car les données qu'ils contiennent pourraient être effacées.

## **Équipements électroniques**

La plupart des appareils électroniques modernes sont dotés d'un blindage RF (radiofréquences). Cependant, certains appareils électroniques peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone mobile.

## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de respecter une distance minimale de 20 cm entre un téléphone mobile et un stimulateur afin d'éviter le risque d'interférences avec le stimulateur cardiaque. Cette recommandation est en accord avec les conclusions et les recommandations des « Laboratoires de Recherche sur les Technologies sans fil ». Pour les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque :

- Lorsque le téléphone est allumé, vous devriez toujours maintenir une distance minimale de 20 cm entre le téléphone mobile et le stimulateur cardiaque.
- Ne rangez pas le téléphone dans votre poche de poitrine.
- Lors de l'utilisation d'un téléphone mobile, tenez-le contre l'oreille la plus éloignée de votre stimulateur cardiaque afin de réduire le risque d'interférences.
- Si vous avez une raison de croire qu'une interférence s'est produite, éteignez immédiatement votre téléphone.

## **Appareils auditifs**

Certains téléphones mobiles numériques peuvent causer des interférences avec certains appareils auditifs. Si tel est le cas, veuillez contacter l'opérateur.

## **Autres dispositifs médicaux**

Dans certains cas, l'utilisation d'une radio, y compris d'un téléphone mobile, peut perturber le fonctionnement des équipements médicaux qui ne seraient pas suffisamment protégés. Si vous avez besoin d'informations pour protéger correctement un dispositif médical contre l'énergie RF externe, ou si vous avez des questions sur d'autres sujets, veuillez contacter un médecin ou le fabricant du dispositif médical concerné. Éteignez votre téléphone dans les établissements de santé lorsque vous y êtes invité par des pancartes, des avertissements ou d'autres injonctions écrites. Dans les hôpitaux ou les établissements de santé, des équipements susceptibles d'être sensibles à l'énergie RF externe peuvent être utilisés dans certains cas.

## **Lieux autorisés**

Lieux autorisés :

Éteignez votre téléphone dès que l'utilisation d'un téléphone mobile est interdite.

## Zones à risque d'explosion

Éteignez votre téléphone dans toute zone présentant un danger d'explosion et suivez scrupuleusement la signalisation et les instructions qui s'y trouvent. Une étincelle, dans un tel endroit, peut provoquer une explosion ou un incendie et blesser ou tuer des individus. Il est conseillé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone dans les stations-service. Les utilisateurs doivent respecter les restrictions d'utilisation des équipements radio dans un dépôt de carburant (une zone de stockage et de distribution), une usine chimique ou lorsque des opérations explosives sont en cours. Les sites présentant un risque d'explosion sont généralement indiqués mais pas toujours de façon claire. Il s'agit, par exemple, des zones situées sous le pont des bateaux, à proximité des conduites de transfert et des installations de stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant du gaz de pétrole liquéfié (notamment le propane ou le butane), des zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que de la farine, de la poussière ou de la poudre métallique ainsi que de toutes les autres zones où il vous est normalement conseillé de couper le moteur du véhicule.

## Véhicules

Dans certains cas, les signaux RF peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans votre véhicule (par ex., le circuit d'injection d'essence à commande électronique, le système ABS (freinage antiblocage), le régulateur électronique de vitesse, les airbags).

Pour obtenir des informations sur votre véhicule, veuillez contacter le fabricant de votre véhicule ou son représentant. Vous êtes également invité à contacter le fabricant de l'équipement installé dans votre véhicule.

# Recyclage

Rapportez toujours vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et matériaux d'emballage usagés aux points de collecte dédiés. Vous contribuez ainsi à éviter l'élimination incontrôlée des déchets et à promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.

Le symbole barré représentant une poubelle à roulettes figurant sur le produit, la batterie, les matériaux de conditionnement et dans la documentation signifie que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent être éliminés séparément de vos ordures ménagères lorsqu'ils sont en fin de vie. Cette réglementation s'applique dans l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères non triées.



# Informations

## Informations de certification (SAR)

Ce modèle de téléphone respecte les exigences relatives aux champs électromagnétiques.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) régule une valeur standard de 2,0 W/kg comme valeur moyenne pour 10 grammes de tissu corporel.

Ce type de téléphone mobile présente une valeur de test de :

1,748W/kg, ce qui est conforme à la norme européenne EN 62209-1.

Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande réseau utilisée.

Vous pouvez télécharger une copie de la déclaration de conformité à tout moment depuis notre page d'accueil à l'adresse :

<http://beafon.com/service/certification/>

## Déclaration de conformité

Bea-fon Mobile GmbH déclare par la présente que le modèle SL645 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE sur les équipements radio (RED). Vous pouvez obtenir le texte intégral de la déclaration de conformité à tout moment sur simple demande.

## Déni de responsabilité

- Bea-fon Mobile GmbH décline toute responsabilité en cas de blessure pertinente, indirecte, particulière, accessoire ou inévitable causée par l'utilisation de ce produit, y compris les blessures prévisibles ou non.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte causée par une catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondation, etc.) ou d'autres événements ou accidents (y compris une mauvaise utilisation intentionnelle ou accidentelle par l'utilisateur dans le contexte de tels accidents ou d'autres circonstances inhabituelles), qui n'entre pas dans notre sphère de responsabilité.

## Plus d'informations

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur l'un de nos appareils, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site Web [www.beafon.com](http://www.beafon.com).

E-mail : [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## Service après-vente

Envoyez toujours les appareils défectueux accompagnés de tous leurs accessoires, comme le socle de charge, l'adaptateur électrique, etc. Avant de procéder à l'envoi, veuillez également retirer tous les accessoires qui seraient destinés à protéger ou à orner le téléphone. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte.

Veuillez joindre une copie de la preuve d'achat ! Aucune restitution n'est possible.

Pour les appareils renvoyés à [dynafix](#) au-delà de leur période de garantie, une estimation du coût sera fournie.

Ceci s'applique également aux critères d'exclusion tels que les dommages causés par l'humidité, les dommages causés par la foudre, une intervention non autorisée, l'absence de preuve d'achat, etc.

## Adresse

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Autriche

V.1.1.2

